



Manual de Instruções do Wii

Configuração do Console

Para proteger a sua saúde e segurança, e para usar corretamente o console Wii, leia e siga as instruções neste manual de instruções antes de configurá-lo ou usá-lo.

Ao percorrer este manual, você verá este símbolo  seguido de AVISO ou CUIDADO. Estes termos têm significados diferentes:

AVISO - Avisa sobre o uso incorreto do console Wii que pode resultar em lesões graves.

CUIDADO - Alerta sobre o uso incorreto do console Wii que pode resultar em lesões a pessoas ou danos ao console Wii, seus componentes, discos de jogo ou acessórios.

ATENÇÃO AOS PAIS:

Antes de permitir que crianças usem o console Wii, um adulto responsável deve decidir se o console é apropriado para a criança. É recomendado que somente crianças com idade suficiente que possam usar a alça e segurar firmemente o Wii Remote Plus usem o console. Também considere se as crianças devem ser supervisionadas ao jogar, ao se conectar à internet e/ou ao baixar jogos. Não deixe de explicar todas as informações sobre saúde e segurança e as instruções às crianças que utilizarem o console. Siga estas recomendações para evitar a possibilidade de se machucar ou causar danos ao console ou a outros objetos.

OBS.: Este produto apenas joga discos de jogo Wii e Nintendo GameCube rotulados com "For use only in USA, Canada, Mexico and Latin America" ("Para uso apenas nos Estados Unidos, Canadá, México e América Latina"). Este produto não joga discos de CD ou DVD. Este console Wii destina-se apenas para uso nos Estados Unidos, Canadá, México e América Latina.

O selo oficial é a sua garantia de que este produto é licenciado ou fabricado pela Nintendo. Procure sempre por este selo ao comprar consoles, acessórios, jogos e produtos relacionados.



Informação sobre reciclagem do produto:

Visite recycle.nintendo.com

TM, ® and the Wii logo are trademarks of Nintendo. © 2011 Nintendo. All Rights Reserved. Nintendo of Canada Ltd., Authorized User in Canada. Elements of the Wii console and the Wii Network Services are patent pending, both in the United States and internationally.

Índice

Informações sobre saúde e segurança	2-3
Componentes	
Console Wii	4-5
Wii Remote Plus	6
Nunchuk	7
Barra de sensor	7
Adaptador AC	8
Cabo AV Wii	8
Suporte e placa de suporte Wii	9
Configuração do console	
Console Wii	10-11
Cabo AV Wii	12
Barra de sensor	13-16
Adaptador AC	17
Configurações da TV e áudio/vídeo	18
Configuração do Wii Remote Plus	19-21
Sincronização do Wii Remote Plus com o console Wii	22-23
Como usar discos de jogo	24
Guias para jogar com o console Wii	25
Como usar o Wii Remote Plus	26-27
Como usar o Nunchuk	28-29
Como usar os controles do Nintendo GameCube	30-31
Como usar os cartões de memória	32
Soluções de problemas	33-34
Informações de certificação sem fio ANATEL	35
Garantia e assistência técnica	36

Español – Página 37
English – Page 75

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA - LEIA O AVISO A SEGUIR ANTES DA CONFIGURAÇÃO OU USO DO Wii. SE ESTE PRODUTO FOR UTILIZADO POR CRIANÇAS PEQUENAS, ESTE MANUAL DEVE SER LIDO E EXPLICADO À CRIANÇA POR UM ADULTO. IGNORAR ESTE AVISO PODE ACARRETER EM FERIMENTOS. LEIA COM CUIDADO AS INSTRUÇÕES DO LIVRETO DO VIDEOGAME QUE FOR JOGAR PARA OBTER INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA

⚠️ AVISO - Convulsões

Algumas pessoas (cerca de 1 em 4000) podem sofrer de epilepsia ou desmaios medi- ante luzes piscantes e imagens repetitivas, e isso pode ocorrer enquanto assistem TV ou jogam videogames, mesmo que nunca tenham sofrido ataques epiléticos.

Qualquer pessoa que tenha tido ataques epiléticos, perda de consciência ou outro sintoma ligado à condição epilética, deve consultar um médico antes de jogar videogames.

É recomendado que um adulto supervisione a criança jogar videogames. Pare o jogo e consulte um médico se sua criança apresentar algum dos seguintes sintomas:

Convulsões	Espasmos musculares	Perda de consciência
Visão alterada	Movimentos involuntários	Desorientação

Para reduzir a possibilidade de convulsões ao jogar videogames:

- Sente ou posicione-se o mais longe possível da tela.
- Jogue videogames na menor tela de TV disponível.
- Não jogue se você estiver cansado ou precisando dormir.
- Jogue em um ambiente bem iluminado.
- Faça um intervalo de 10 a 15 minutos a cada hora.

⚠️ AVISO - Lesão por esforço repetitivo (LER) e fadiga ocular

O uso de videogames pode fazer com que seus músculos, juntas, pele ou olhos fiquem doloridos. Siga estas instruções para evitar problemas tais como tendinite, síndrome do túnel carpal, irritação da pele ou fadiga ocular:

- Evite jogar excessivamente. É recomendado que um adulto monitore a quantidade apropriada de jogo para a criança.
- Faça pausas de 10 a 15 minutos a cada hora de jogo, mesmo se você achar que tal intervalo não seja necessário.
- Se as suas mãos, punhos, braços ou olhos ficarem cansados ou doloridos ao jogar, ou se você sentir sintomas tais como formigamento, dormência, queimação ou rigidez, interrompa o jogo e descanse por várias horas antes de voltar a jogar.
- Se você continuar apresentando qualquer um dos sintomas mencionados acima ou qualquer outro desconforto durante ou depois de jogar, pare de jogar e consulte um médico.

⚠️ AVISO - Choque elétrico

Para evitar choque elétrico ao usar este console:

- Não use o Wii durante uma tempestade com relâmpagos. Pode haver risco de choque elétrico devido a raios.
- Use somente o adaptador AC fornecido junto com o console.
- Não use o adaptador AC se ele apresentar fios danificados, partidos ou rompidos.
- Verifique que o adaptador AC esteja totalmente inserido na tomada ou no fio de extensão.
- Sempre desconecte com cuidado os conectores pelo plugue e não pelo fio.

⚠️ CUIDADO - Náusea

O uso de videogames pode causar náusea em alguns jogadores. Se você ou a sua criança sentir tontura ou náusea ao jogar videogames, interrompa o jogo e descanse. Não dirija ou execute qualquer outra tarefa que requeira atenção até você se sentir melhor.

⚠️ AVISO - Interferência de frequência de rádio

É possível que o console Wii e o Wii Remote Plus emitam ondas de rádio que possam afetar a operação de equipamentos eletrônicos que estejam próximos, inclusive marca-passos cardíacos.

- Não opere o console Wii ou o Wii Remote a menos de 23cm de um marca-passo.
- Se você tiver um marca-passo ou outro dispositivo médico implantado, não use o console Wii ou o Wii Remote sem antes consultar um médico ou o fabricante do dispositivo médico.

⚠️ CUIDADO - Dispositivo a laser

O console Wii é um produto a laser classe I. Não tente desmontar o console Wii. Designe os serviços somente a técnicos qualificados.

Cuidado: O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes dos especifica- dos neste manual pode resultar em exposição à radiação prejudicial à saúde.

Especificações:

Tipo de laser: Laser semiconductor

Potência do laser: Max. 0.9mW

Comprimento de onda do laser: 662nm (typ.(647nm~687nm))

NA (Numeric aperture): 0,6

OBS.: Este produto não contém látex.

Este produto cumpre com as leis aplicáveis que proíbem o uso de materiais tóxicos como chumbo, mercúrio, cádmio, cromo hexavalente, PBB ou PBDE em produtos ao consumidor.

Console Wii

Botão POWER

Aperte para ligar ou desligar o console (ON/OFF).
OBS.: O indicador de POWER não apaga quando a energia é desligada.

Indicador de POWER

Exibe a condição de operação do console Wii.

- Verde – O console está ligado (ON).
- Laranja – Modo de espera, WiiConnect24 ligado.
- Vermelho – Modo de espera, WiiConnect24 desligado.

RESET

Aperte para reiniciar um jogo.

Botão SYNC.

Usado ao sincronizar o Wii Remote ou Wii Remote Plus com o console. Veja as páginas 22-23.

Slot de cartão SD



Usado para inserir cartões de memória SD. Veja a página 32.

Slot de disco de jogo

Usado para inserir discos de jogo do Wii ou do Nintendo GameCube. Uma luz azul é acesa e pisca quando um disco de jogo é inserido. Quando o WiiConnect24 estiver ligado (ON), uma luz piscará quando mensagens ou dados forem recebidos.

Botão EJECT

Aperte para retirar discos de Wii ou Nintendo GameCube.

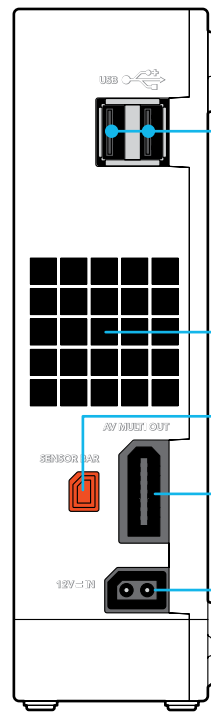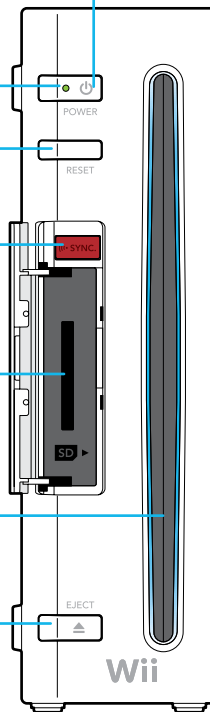

Entradas USB

Conecta os dispositivos USB, como o adaptador LAN do Wii (vendido à parte).

Saída de ar

Não bloqueie.

Entrada da barra de sensor

Conecta a barra de sensor.

Saída do cabo AV

Conecta o cabo AV para a televisão.

Entrada do adaptador DC

Conecta o adaptador AC.

Console Wii

Slots para cartões de memória do Nintendo GameCube


Para uso exclusivo de cartões de memória do Nintendo GameCube.

Entradas dos controles do Nintendo GameCube


Para uso exclusivo de controles do Nintendo GameCube.

Slot A

Slot B

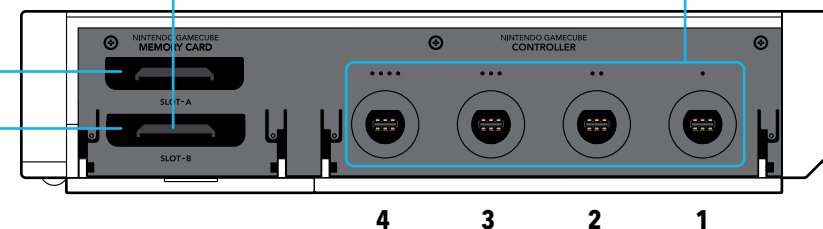

Entrada de ar


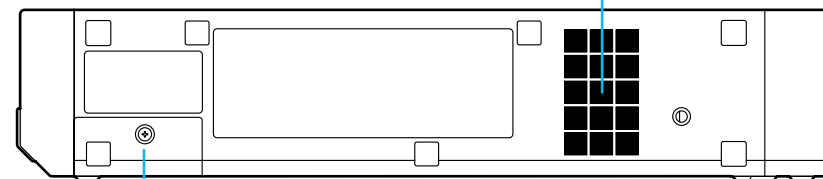


Tampa da bateria


Para acessar a bateria lítio CR Coin (CR2032). **Material perclorato - manejo especial necessário.** Mais informações no site <http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/Perchlorate/index.cfm>. Não retire a tampa da bateria a menos que instruído por um representante do serviço de atendimento ao consumidor da Nintendo.

Wii Remote Plus

(Mostrado com a capa do Wii Remote incluída).

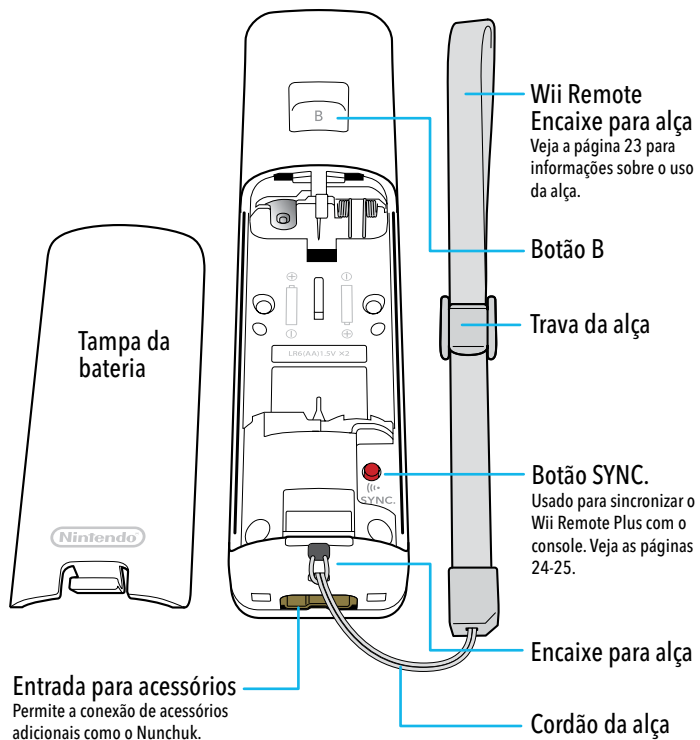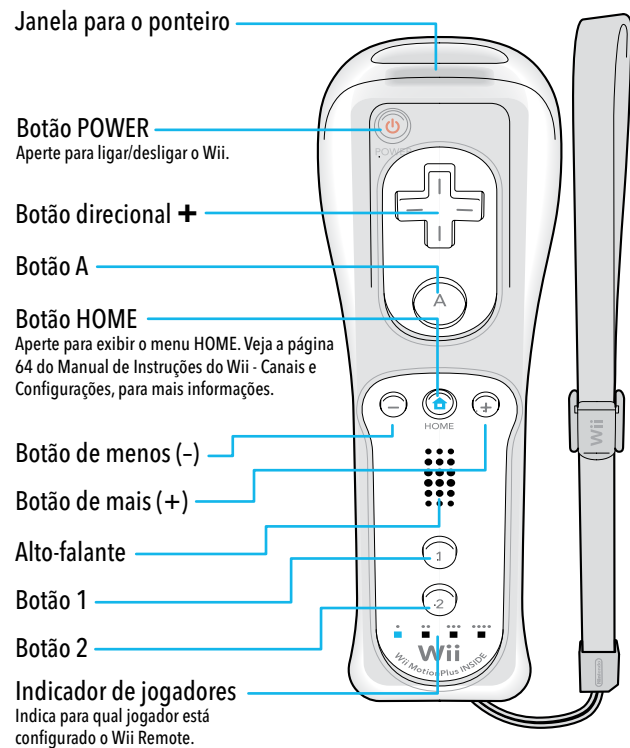

Nunchuk

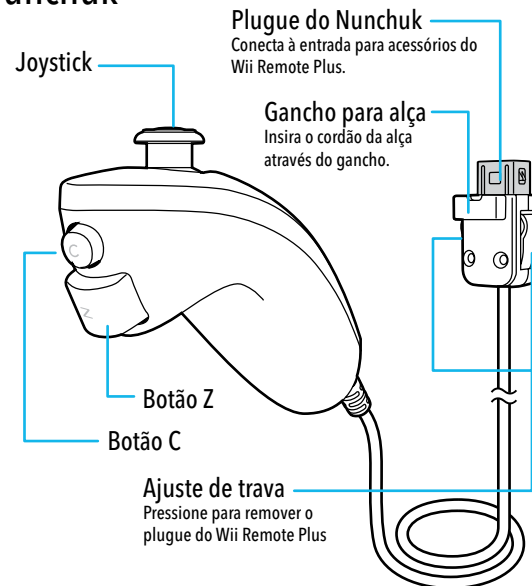

Para tirar proveito dos recursos do acessório Nunchuk, use jogos do Wii que suportam a função do Nunchuk. Procure este ícone no pacote para jogos que são designados a serem usados com o Nunchuk.



OBS.: Se o joystick for retirado da posição neutra quando o Wii for ligado (ON), ou quando for conectado ao controle, esta posição será definida como a posição neutra, causando o uso incorreto do controle durante o jogo. Para redefinir o joystick, deixe-o na posição neutra normal e aperte e segure os botões A, B, mais (+) e menos (-), no controle por 3 segundos.

Para evitar essa ocorrência, não mova o joystick quando:


- Ligar o console Wii
- Conectar o Nunchuk no Wii Remote Plus
- Iniciar os canais do menu Channel
- Retornar ao menu Wii depois de um jogo ou canal

Barra de sensor




Suporte para a barra de sensor

Veja a página 16 para instruções sobre a instalação.




Componentes

Adaptador AC Wii

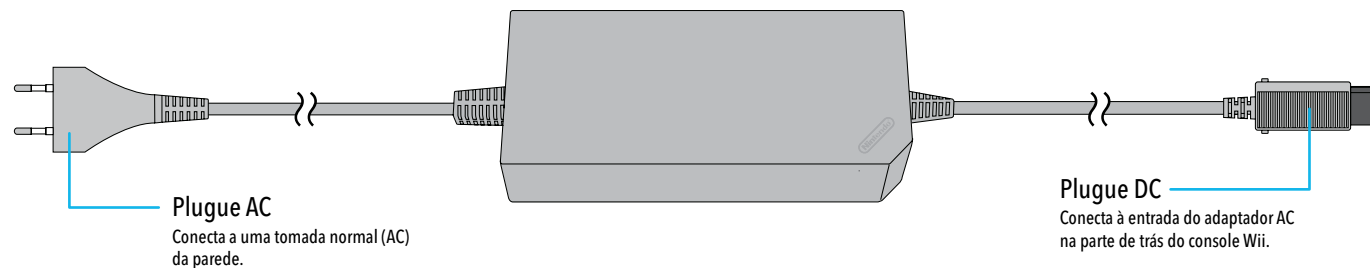


Cabo AV Wii

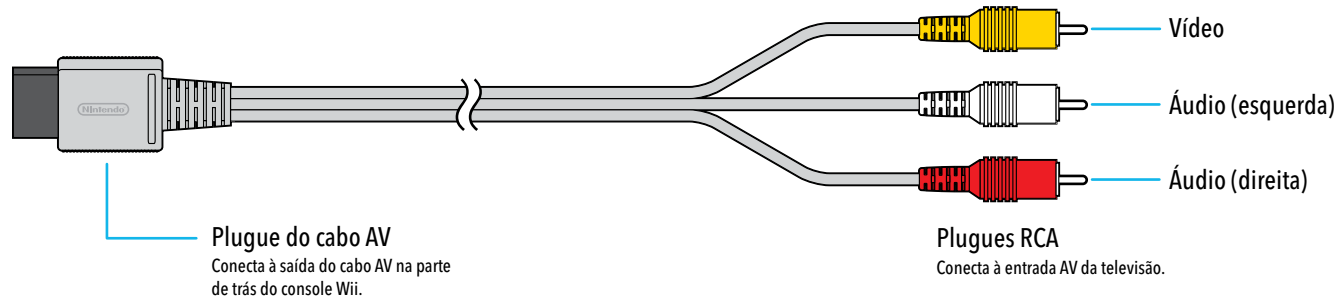

Suporte para o console Wii e placa de suporte do Wii

OBS.: O suporte do console e a placa de suporte do Wii já vêm montados, conforme a ilustração abaixo.

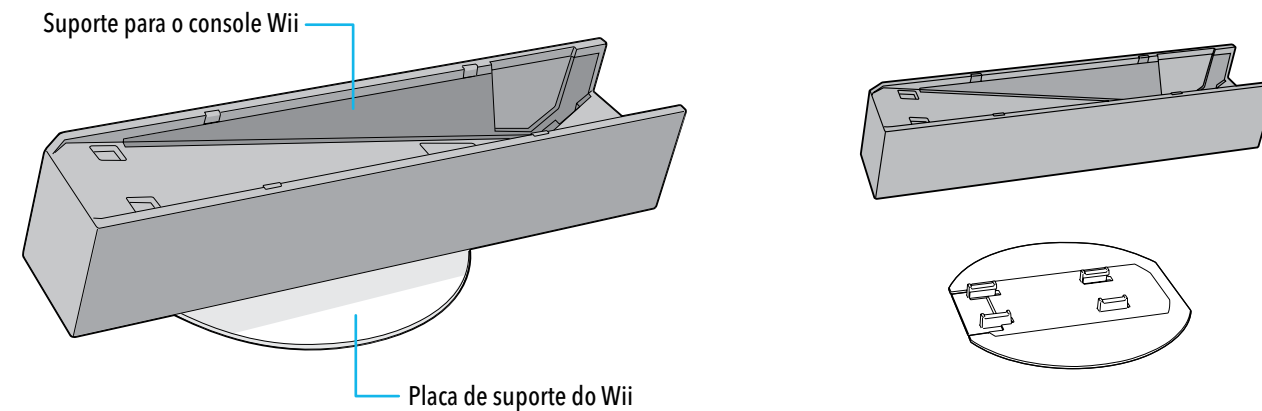

OBS.: Se estes componentes se separarem, consulte a página 11 para instruções de montagem.

Configuração do console

Precauções de uso do console Wii


Leia e siga as precauções abaixo quando estiver configurando e usando o console Wii, e para evitar danos ao console ou acessórios.

- Não use nenhum outro adaptador AC que não o fornecido junto com o console.
- O console possui entradas e saídas de ventilação projetadas para manter a ventilação apropriada. Não opere o console em nenhum lugar onde tais entradas possam vir a ficar cobertas ou obstruídas, por exemplo, sobre um carpete ou em ambiente fechado. Mantenha a ventilação livre de poeira ou outros materiais estranhos.
- Não desmonte ou tente consertar o console Wii, acessórios ou seus componentes. Ao fazer isto, você estará anulando a garantia do produto.
- Depois de terminar de jogar, retire o disco de jogo do console.
- Não armazene o console Wii em locais úmidos, no chão, ou em qualquer outro local onde possa juntar sujeira, poeira, fiapos de tecido, etc.
- Não deixe cair, não bata, nem danifique de nenhuma maneira o console Wii, seus componentes ou acessórios.
- Antes de desconectar plugues do console ou da tomada, desligue o console Wii. Depois, cuidadosamente puxe pelo próprio plugue e não pelo fio.
- Não pise, não dê puxões fortes nem dobre nenhum fio ou cabo.
- Não exponha o console Wii, seus componentes ou acessórios a frio ou calor extremo.
- Não derrame nenhum líquido sobre o console Wii, seus componentes ou acessórios. Para limpá-los, use um pano macio levemente umedecido. Use apenas água. Deixe secar completamente antes de usar novamente.


Posicionamento do console Wii

OBS.: Escolha um local para instalar o console onde haja espaço suficiente ao seu redor para ventilação.

O console Wii pode ser posicionado na vertical ou na horizontal. Se posicionado na vertical, coloque-o no suporte para o console Wii.

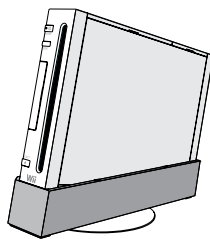

Vertical




Horizontal

CUIDADO - Danos ao console

O console pode ser danificado se derrubado, especialmente se isso ocorrer durante a operação da unidade de disco. **A placa de suporte do Wii foi incluída para aumentar a estabilidade do console na posição vertical. Recomenda-se que esta seja usada caso o console Wii seja colocado nesta posição.**

■ Posicionamento vertical (OBS.: Estes componentes já saem montados de fábrica. Caso se separem, consulte as instruções abaixo para montá-los novamente.)

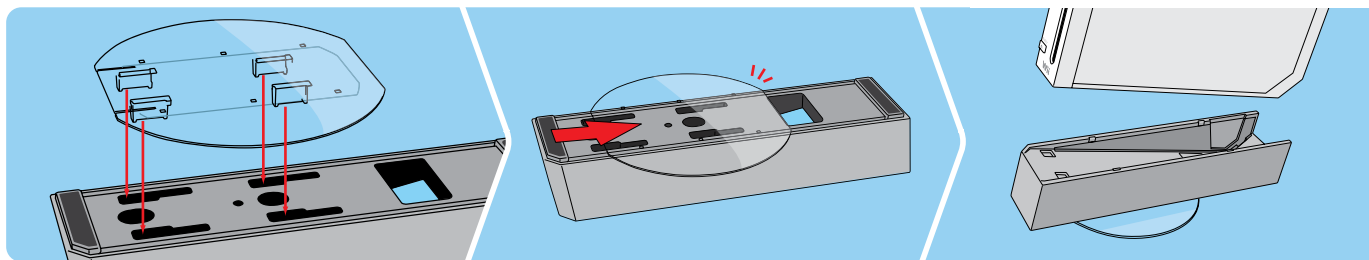


1. Encaixe a placa de suporte do Wii na parte inferior do suporte para o console inserindo os pinos nas entradas como ilustrado acima.

2. Deslize firmemente a placa de suporte nas entradas na direção mostrada.

3. Posicione o suporte para o console em uma superfície plana e coloque o console no suporte. **Encaixe o console diretamente no suporte ao invés de deslizá-lo pela parte fronteira.**


■ Posicionamento horizontal

Posicione o console Wii em uma superfície plana horizontal. Guarde a placa de suporte e o suporte para o console Wii no caso de querer alternar a orientação do console no futuro.

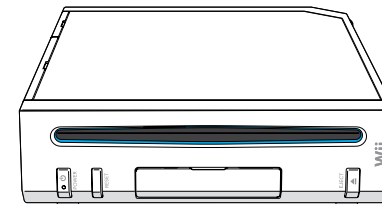

Configuração do console

Como conectar o cabo AV Wii

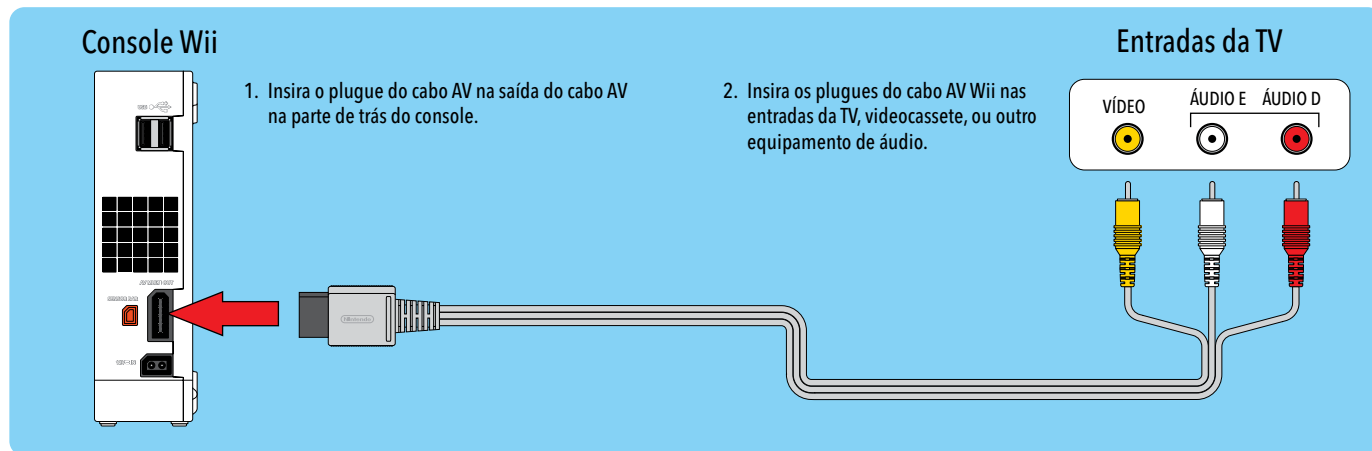

IMPORTANTE: O console Wii só funciona com o modelo do cabo AV incluído ou o cabo vídeo componente citado abaixo.

OBS.: Para uma qualidade melhor de vídeo, utilize um cabo vídeo componente Wii (vendido separadamente). Verifique se a sua TV é compatível com o cabo vídeo componente antes de comprar.

CUIDADO - Danos à tela da TV

Alguns televisores podem ser danificados pela exibição de uma imagem estacionária, pois a imagem pode ficar permanentemente fixada na tela. Jogar videogames com imagens estacionárias ou repetitivas, ou deixar jogos pausados, pode causar esse tipo de dano. Ao interromper um jogo, pause o jogo e desligue a TV até você estar pronto para jogar novamente.


Antes de usar o console Wii em qualquer TV, especialmente modelo de projeção frontal e traseira ou plasma, examine toda a documentação inclusa junto com a TV para descobrir se videogames podem ser jogados nela sem danificá-la.

Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante da TV. A Nintendo e seus licenciados não são responsáveis por qualquer danos causado à TV.

Configuração da barra de sensor

■ Como conectar a barra de sensor


Insira o plugue da barra de sensor na entrada da barra de sensor na parte de trás do console.

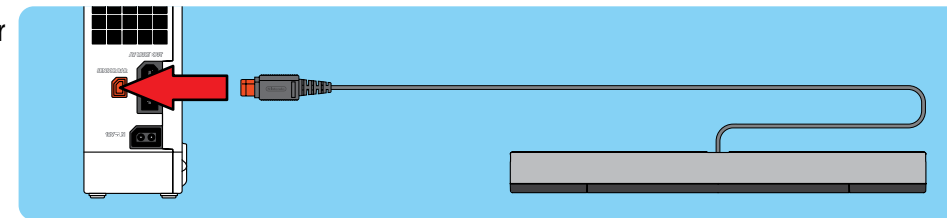

■ Posicionamento da barra de sensor


A barra de sensor pode ser posicionada acima ou abaixo da tela da TV.

- Veja a página 14 para instruções de montagem da barra de sensor em cima da TV.
- Veja a página 15 para instruções de montagem da barra de sensor debaixo da tela da TV.

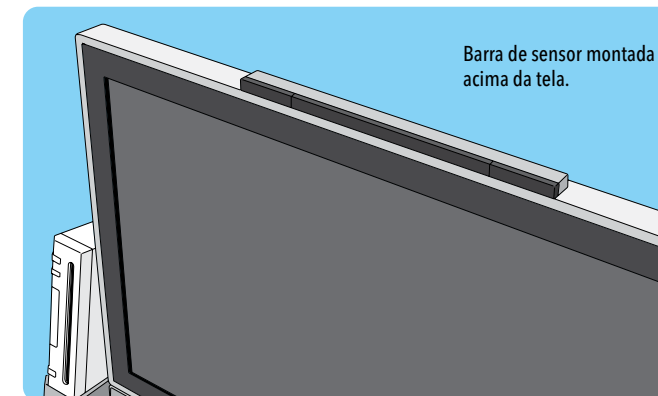

Configuração do console


■ Montagem da barra de sensor acima da tela

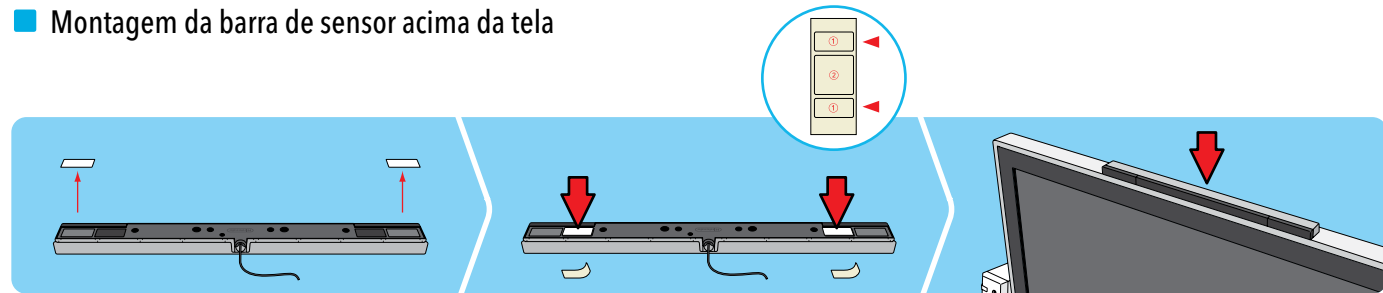


1. Remova o filme protetor das almofadas na parte inferior do suporte da barra de sensor.

2. Para maior estabilidade, utilize a fita adesiva dupla-face da folha fornecida.

3. Monte a barra de sensor em cima da TV.

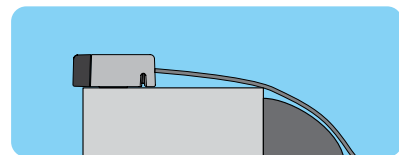


- A frente da barra de sensor deve estar alinhada com a frente da TV.

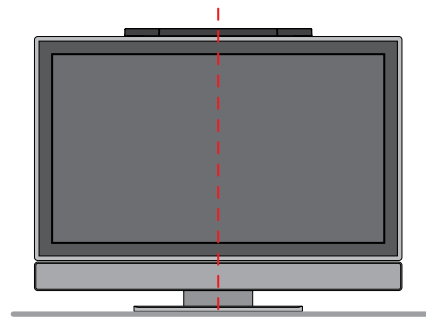

- A barra de sensor deve estar alinhada com o ponto central da TV.


■ Montagem da barra de sensor debaixo da tela

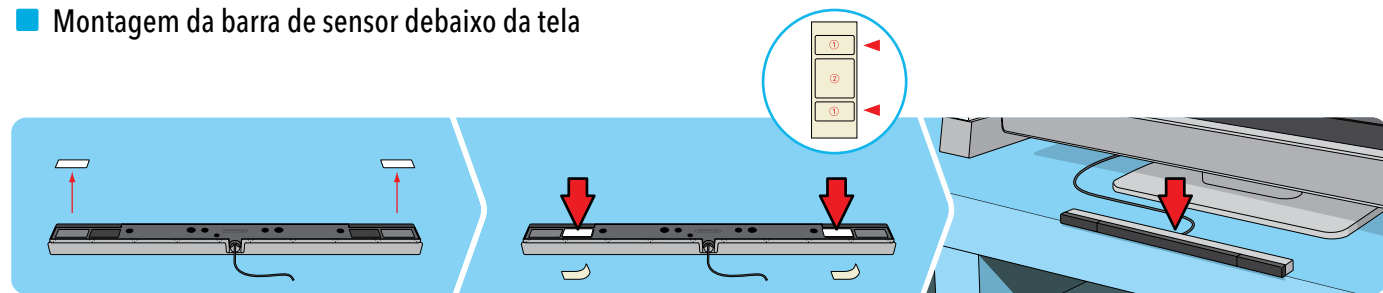


1. Remova o filme protetor das almofadas na parte inferior do suporte da barra de sensor.

2. Para maior estabilidade, utilize a fita adesiva dupla-face da folha fornecida.

3. Monte a barra de sensor na beirada frontal da superfície onde a TV está apoiada. **Não a posicione debaixo da superfície onde está a TV; por exemplo, em uma prateleira debaixo da TV.**

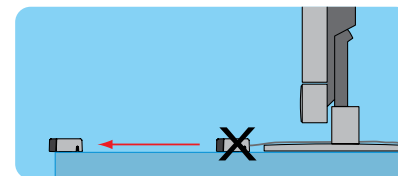

- A frente da barra de sensor deve estar alinhada com a frente da superfície onde está a TV.

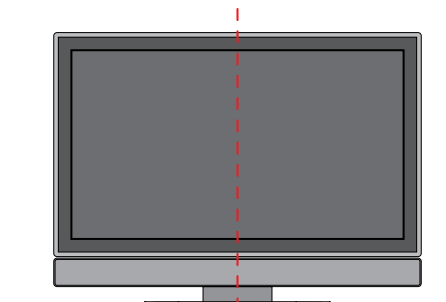


- A barra de sensor deve estar alinhada com o ponto central da TV.

Configuração do console


■ Como usar o suporte para a barra de sensor

A comunicação entre o Wii Remote Plus e a barra de sensor pode ser aperfeiçoada em algumas situações ao montá-la no suporte para a barra de sensor; por exemplo, se a TV estiver no chão.

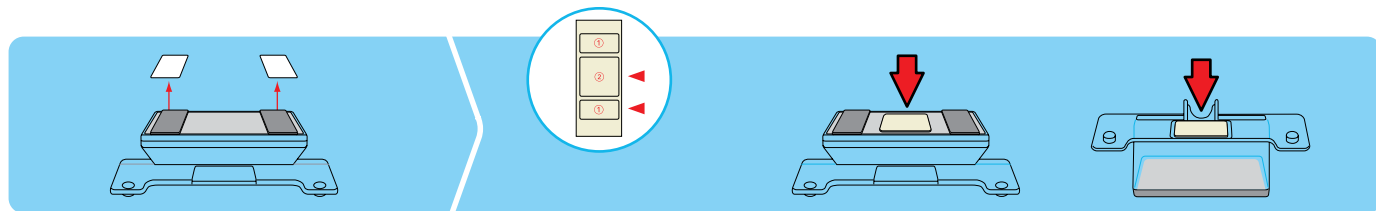

1. Remova o filme protetor das almofadas na parte inferior do suporte para a barra de sensor.

2. Para maior estabilidade, utilize a fita adesiva dupla-face da folha fornecida. Ela pode ser usada tanto na parte superior quanto na parte inferior do suporte.

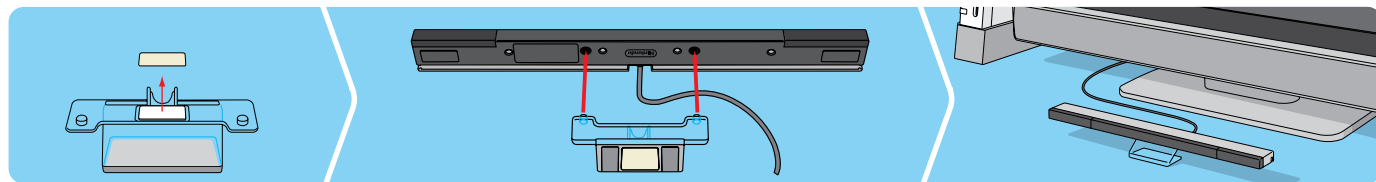

3. Se você estiver usando fita adesiva extra, remova o filme protetor do topo do suporte para a barra de sensor.

4. Encaixe o suporte para a barra de sensor à própria barra de sensor, alinhando os pinos do suporte com os orifícios na parte inferior da barra de sensor.

5. Monte o suporte para a barra de sensor:


- na beirada da superfície onde está a TV, ou
- em cima da TV.

Não posicione o suporte para a barra de sensor debaixo da superfície onde está a TV; por exemplo, em prateleiras debaixo da TV.


Não se esqueça de:

- Alinhar o centro da barra de sensor com o centro da TV.
- Alinhar a frente da barra de sensor com a borda frontal da TV, ou com a borda frontal da superfície onde está a TV.

Se parte da TV bloqueia ou previne a instalação apropriada da barra, o suporte para a barra de sensor também pode ser usado na parte de cima da TV.

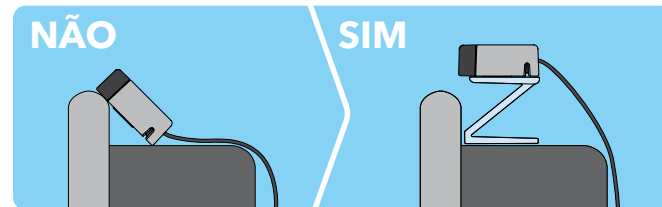


Certifique-se de que a barra de sensor esteja na posição horizontal e não esteja bloqueada pela TV.

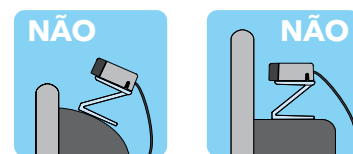


■ Posição do cabo da barra de sensor

Se desejar, o cabo da barra de sensor pode ser alimentado através de um canal na parte inferior da barra de sensor para orientá-lo à esquerda ou direita.

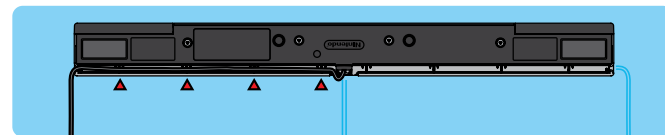

Adaptador AC Wii

1. Insira o plugue DC do adaptador AC Wii na entrada do adaptador AC na parte traseira do console.
2. Insira o plugue AC em uma tomada normal (AC). **Verifique se a energia está desligada (o indicador de POWER fica vermelho) quando desconectar o adaptador AC.**

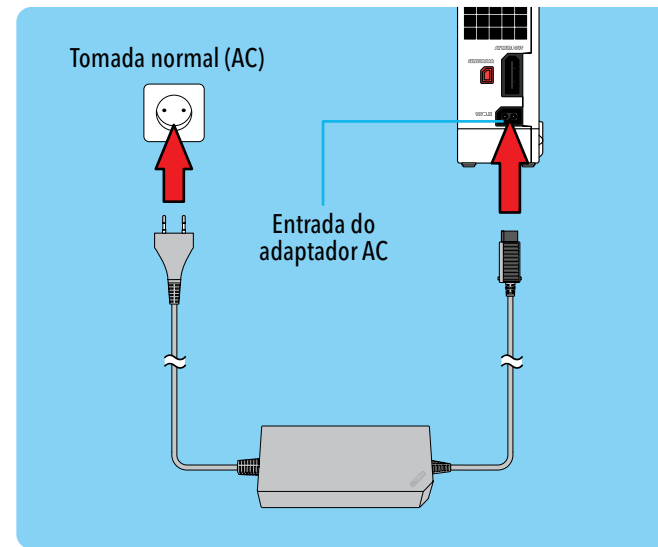

Configuração do console

Configurações de TV e áudio/vídeo

Depois de completar todos os passos do processo de instalação e estar pronto para usar o console Wii, será preciso configurar a "seleção de entrada" apropriada para a TV, videocassete (VCR) ou outro equipamento de áudio.

1. Ligue a TV e os equipamentos de áudio conectados ao console e, em seguida, ligue o console Wii.
2. Selecione a configuração de entrada correta para a TV (veja "Informação sobre a seleção de entrada" à direita).
3. O menu Wii (veja abaixo) deve aparecer na tela da TV. Veja a seção do menu Wii no Manual de Instruções - Canais e Configurações, para mais informações sobre este recurso.

Se a tela do menu Wii não aparecer, verifique se as configurações de entrada estão corretas e examine a seção de "Soluções de problemas" nas páginas 33-34.



■ Informação sobre a seleção de entrada (Input Select)

A seleção de entrada permite alternar as entradas na TV ou no videocassete.

Os fabricantes de TV e videocassetes usam diferentes nomes e localizações para "seleção de entrada". Os nomes mais comuns para seleção de entrada são: input, select, input select, line, line in, source, in, EXT, e AUX. Consulte o manual da TV ou do videocassete para mais detalhes.

OBS.: Mais informações sobre "Seleção de entrada (Input Select)" estão disponíveis no site support.nintendo.com/consumer/inputselects.


Localize a seleção de entrada para o componente onde o cabo AV Wii está conectado (TV ou videocassete (VCR)). As localizações mais comuns são:

- Um botão na frente da TV ou do videocassete.
- Um botão no controle remoto.
- Um canal de numeração alta ou baixa (92, 99, 00 ou 02) na TV ou videocassete.
- Uma seleção no menu da tela.

Configuração do Wii Remote Plus

O Wii Remote Plus é fornecido com a capa do Wii Remote instalada.

- **Ela deve ser usada durante o jogo para reduzir o risco de danos ao controle, objetos ao redor ou pessoas.**
- **Pode ser necessário a remoção da capa do Wii Remote, por exemplo, para substituir as pilhas no Wii Remote Plus. Se a capa for retirada, não deixe de recolocá-la antes de continuar a jogar.**

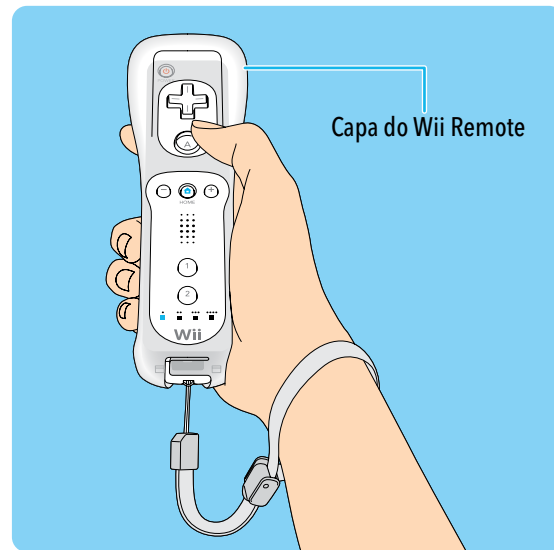

■ Como colocar as pilhas

O Wii Remote Plus usa pilhas AA. A Nintendo recomenda pilhas alcalinas de alta qualidade para melhor desempenho e vida útil da bateria. **Se usar pilhas recarregáveis de hidreto metálico de níquel (NiMH), certifique-se de seguir as instruções de uso e segurança do fabricante.**

⚠ AVISO - Vazamento de pilhas

O vazamento do ácido das pilhas pode provocar lesões além de danos ao controle. Se ocorrer vazamento das pilhas, lave a região da pele atingida e as roupas com água em abundância. Mantenha o ácido das pilhas afastado dos olhos e da boca. Pilhas com vazamento podem fazer sons de estalo. Para evitar vazamento de pilhas:


- Não misture pilhas usadas e novas (substitua todas as pilhas ao mesmo tempo).
- Não misture diferentes marcas de pilhas.
- Use apenas pilhas alcalinas recomendadas pela Nintendo. Não use pilhas de íons de lítio, níquel-cádmio, (nicad) ou de zinco-carbono.
- Não deixe as pilhas dentro do Wii Remote por longos períodos sem uso.
- Não recarregue as pilhas, a menos que sejam do tipo recarregável.
- Não coloque as pilhas do lado contrário. Verifique se as extremidades positiva (+) e negativa (-) estão voltadas para as direções corretas. Insira o lado negativo antes. Ao retirar as pilhas, remova antes o lado positivo.
- Não use pilhas danificadas, deformadas ou com vazamento.
- Não tente incinerar as pilhas ao descartá-las.

Veja a página 20 para instruções em como remover a capa do Wii Remote e instalar baterias.


Configuração do console

Como instalar pilhas (cont.)


1. Tire a capa da base do Wii Remote Plus e puxe a alça pelo orifício na parte de baixo da capa.

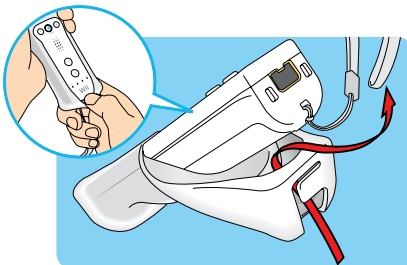


2. Puxe a capa para cima do controle o suficiente para expor a tampa da bateria por completo e, em seguida, retire-a.

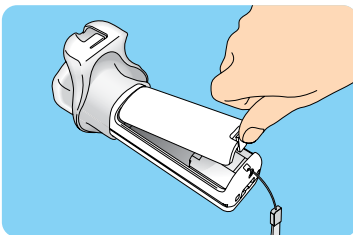


3. Insira as pilhas no compartimento para bateria. Insira as novas pilhas pelo lado negativo (-) primeiro e, quando for retirá-las, remova-as pelo lado positivo (+).

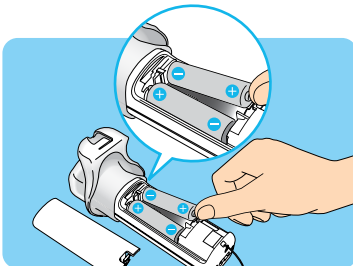


4. Recoloque a capa da bateria. Passe a alça pelo orifício na parte inferior da capa e puxe a capa de volta sobre a parte inferior do controle.

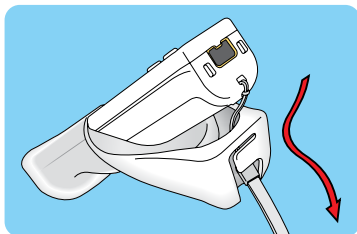

5. Se tiver retirado a capa do controle, recoloca-a inserindo o topo do controle no orifício maior na frente da capa. Não se esqueça de empurrar o controle completamente para dentro da capa.

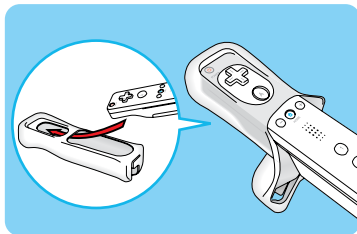

6. Passe a corda da alça pelo orifício na parte de baixo da capa, como ilustrado na etapa 4 acima.

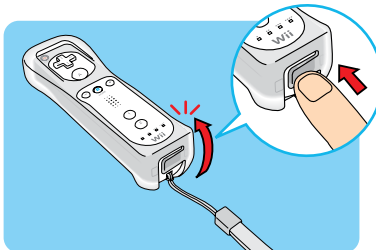

7. Insira a tampa da entrada para acessórios na parte de baixo do controle

OBS.: Para verificar a vida útil da bateria, aperte o botão HOME. Para mais informações, veja as páginas 64-65 do Manual de Instruções - Canais e Configurações.

⚠️ ATENÇÃO - Use a alça

Podem ocorrer movimentos bruscos ou rápidos ao jogar o Wii usando o Wii Remote Plus. Use a alça para evitar soltar o controle, podendo danificar o mesmo ou outros objetos ao redor, ou mesmo ferir outras pessoas.

USE A ALÇA QUANDO ESTIVER USANDO O WII REMOTE PLUS.

- Todos os jogadores devem usar a alça no punho, fechando a trava da alça de modo que fique bem presa no pulso.
- Ao compartilhar o Wii Remote Plus entre vários jogadores, certifique-se de que cada um use a alça da maneira correta.
- O uso da alça evita que você acidentalmente solte ou jogue longe o controle durante o jogo, podendo danificar o controle ou outros objetos ao redor, ou mesmo ferir outras pessoas.

NÃO SOLTE O CONTROLE DURANTE O JOGO.


- Leia o livro de instruções do jogo que estiver jogando e siga as instruções para controlar o jogo e usar corretamente o Wii Remote Plus ou acessórios.
- Segure o controle com firmeza e evite movimentos rápidos, pois isso pode fazer com que você solte o controle e a alça se rompa.
- Se suas mãos começarem a transpirar, pare o jogo e seque-as.

MANTENHA ESPAÇO SUFICIENTE À SUA VOLTA DURANTE O JOGO.


- Posicione-se pelo menos a 1 metro de distância da televisão.
- Verifique se há espaço suficiente ao seu redor durante o jogo. Para evitar lesões ou danos, verifique se outras pessoas ou objetos não estão na sua linha de ação.

Como usar a alça do Wii Remote

1. Abra a alavanca na trava da alça e coloque a mão por dentro da alça. Segure o controle firmemente.

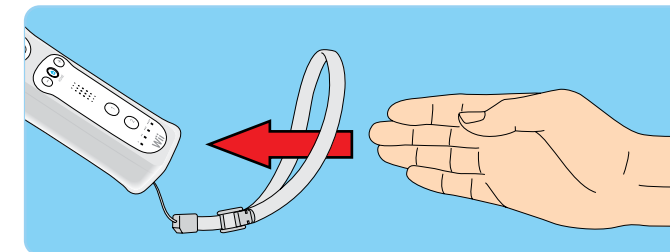

2. Deslize a trava da alça de modo que ela não saia do seu pulso. Não aperte muito a trava para que não fique desconfortável. Aperte-a o suficiente para que fique no lugar. Feche a alavanca para manter a trava da alça no lugar.

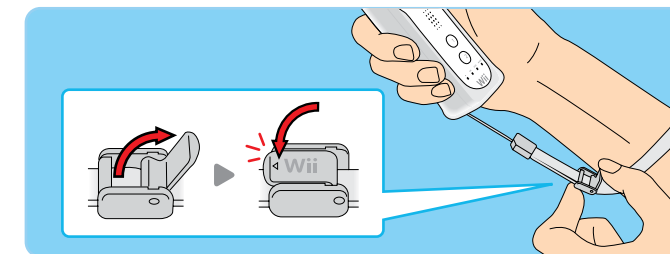

Configuração do console

Sincronização do Wii Remote Plus com o Console Wii

Este procedimento permite a comunicação do Wii Remote ou Wii Remote Plus com o console.

O Wii Remote Plus incluído com o console Wii foi sincronizado com o console na fábrica.

Há dois modos de sincronização com um Wii Remote ou Wii Remote Plus no console.

MODO NORMAL – O procedimento do modo normal é usado para acrescentar outros controles ao console, ou se quiser sincronizar o controle original outra vez. Uma vez sincronizado, o controle permanecerá sincronizado com o console, a menos que você substitua esta configuração sincronizando-o a um console diferente.


MODO ONE-TIME – Este modo permite usar o controle temporariamente em um console que não seja o seu próprio, ou para usar o controle de outra pessoa neste mesmo console. **Este modo não apaga a configuração feita pelo modo normal que está armazenada no controle.** Neste modo, o controle só se comunica com o console enquanto estiver ligado. Ao ser desligado, ele perderá a sincronização com o console.

- Somente um Wii Remote ou Wii Remote Plus sincronizado pelo modo normal pode ligar ou desligar o console.

■ Sincronização pelo modo normal

OBS.: Confira se há pilhas no Wii Remote Plus.

1. Para ligá-lo, aperte o botão POWER no console Wii.
2. Remova a tampa da bateria na parte de trás do controle. Aperte e solte o botão SYNC dentro do compartimento. Os indicadores do jogador irão piscar.
3. Abra o slot do cartão SD na parte da frente do console Wii. Aperte e solte o botão SYNC dentro do compartimento.
4. Quando o indicador de jogadores parar de piscar, a conexão estará completa. O indicador que estiver aceso indicará o número do jogador.

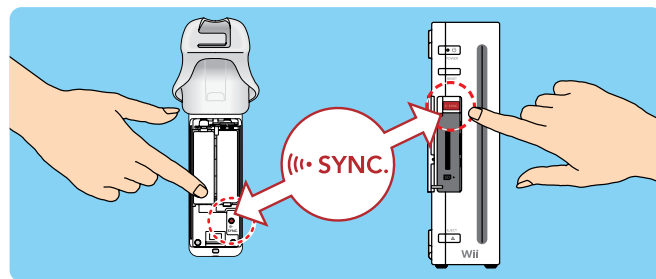

Deve-se seguir este procedimento para cada controle adicionado ao console.

OBS.: Na sincronização pelo modo normal, até 10 Wii Remote ou Wii Remote Plus podem ser sincronizados no console Wii. Os dados do primeiro controle que foi sincronizado serão perdidos se houver mais de 10 controles sincronizados.

■ Sincronização pelo modo One-Time

OBS.: Este modo remove provisoriamente a configuração de sincronização pelo modo normal para todos os controles até que o console Wii é desligado. Quando o console for ligado novamente, as configurações pelo modo normal retornarão.

1. Aperte o botão HOME no controle que está sincronizado com o console.
2. Selecione a opção Wii Remote Settings (configuração do Wii Remote) no menu do botão HOME e selecione a opção Reconnect.




3. Aperte os botões 1 e 2 ao mesmo tempo no Wii Remote que deseja sincronizar com o console.




A ordem na qual se sincronizam os controles determina a ordem dos jogadores para games com vários participantes.

4. O indicador de jogador piscará durante o processo de sincronização. A conexão estará feita quando ele parar de piscar. Veja o diagrama à direita para uma descrição dos vários tipos de 'piscar'.



Durante o processo de sincronização, o número de indicadores piscando mostrará a vida útil da bateria do controle que estiver sendo sincronizado.

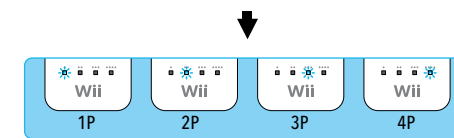

Após o processo de sincronização, o indicador que estiver aceso indicará o número do jogador para aquele controle.

OBS.: A sincronização pelo modo One-Time (única vez) é provisória. O Wii Remote ou Wii Remote Plus perde a sincronização nas seguintes condições :

- Ao desligar o console pressionando o botão POWER no controle ou no console.
- Ao iniciar um jogo ou canal do menu Wii.
- Ao retornar ao menu Wii após sair de um jogo ou canal.
- Ao selecionar RESET (reiniciar) na tela menu HOME (Início).
- Ao apertar o botão RESET (reiniciar) na frente do console.

IMPORTANTE: SE O CONTROLE PERDER A SINCRONIZAÇÃO COM O CONSOLE E NÃO FOR POSSÍVEL RESSINCRONIZAR, VERIFIQUE OS PROCEDIMENTOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DO WII REMOTE PLUS NA PÁGINA 34.

Como usar um disco de jogo do Wii ou do Nintendo GameCube

■ Antes de inserir um disco

- Ligue a TV e os outros equipamentos de áudio conectados ao console.
- Selecione a configuração de entrada correta da TV.
(Veja a página 18, "Configurações de TV e áudio/vídeo".)

■ Insira o disco de jogo

Insira o disco do jogo no slot para discos de jogo na frente do console. O console Wii ligará automaticamente.

- Se o console estiver na vertical, o rótulo do disco deve ser virado para a direita.
- Se o console estiver na horizontal, o rótulo do disco deve estar virado para cima.

■ Como iniciar o jogo

1. Usando o Wii Remote Plus, mova o cursor sobre a opção Disc Channel (canal de disco) na tela do menu Wii e aperte o botão A para fazer a seleção.

OBS.: Leia a seção Disc Channel (canal de disco) no Manual de Instruções incluído com o console Wii para obter informações completas sobre como utilizar discos de jogo no console Wii.

2. Selecione "PLAY" na tela de título do jogo para iniciá-lo. **Cheque o livreto de instruções do jogo para informações específicas do jogo.**

Precauções para o uso de discos de jogo


Leia e siga as precauções descritas abaixo ao usar discos de jogo do Wii ou do GameCube no console Wii. Siga as precauções para evitar danos ao console Wii ou aos discos de jogo.

- Para não prender o dedo, não carregue o disco com o dedo dentro do orifício. Sempre segure o disco pelas bordas.
- Não toque na superfície não impressa do disco de jogo. Sempre segure o disco pelas bordas.
- Não use discos rachados, deformados ou consertados.
- Não dobre ou aperte demais os discos ao inseri-los no console.
- Não deixe os discos sob sol ou os exponha a altas temperaturas, umidade ou poeira, sujeira ou outros contaminantes.
- Quando os discos não estiverem em uso, guarde-os em suas devidas caixas para evitar que se arranhem, se sujem ou se danifiquem.
- Não escreva ou cole adesivos sobre nenhuma parte do disco.
- Se o disco estiver sujo ou com marcas de impressões digitais, pode ser que o console não consiga ler os dados do jogo de forma correta. Caso seja necessário, limpe o disco com um pano macio e ligeiramente umedecido (use somente água). Limpe o disco partindo do centro para as bordas; não faça a limpeza com movimentos circulares.



OBS.: É necessário usar um controle de GameCube para jogar jogos de GameCube.

- Para melhores resultados ao usar o console Wii, siga as seguintes recomendações:

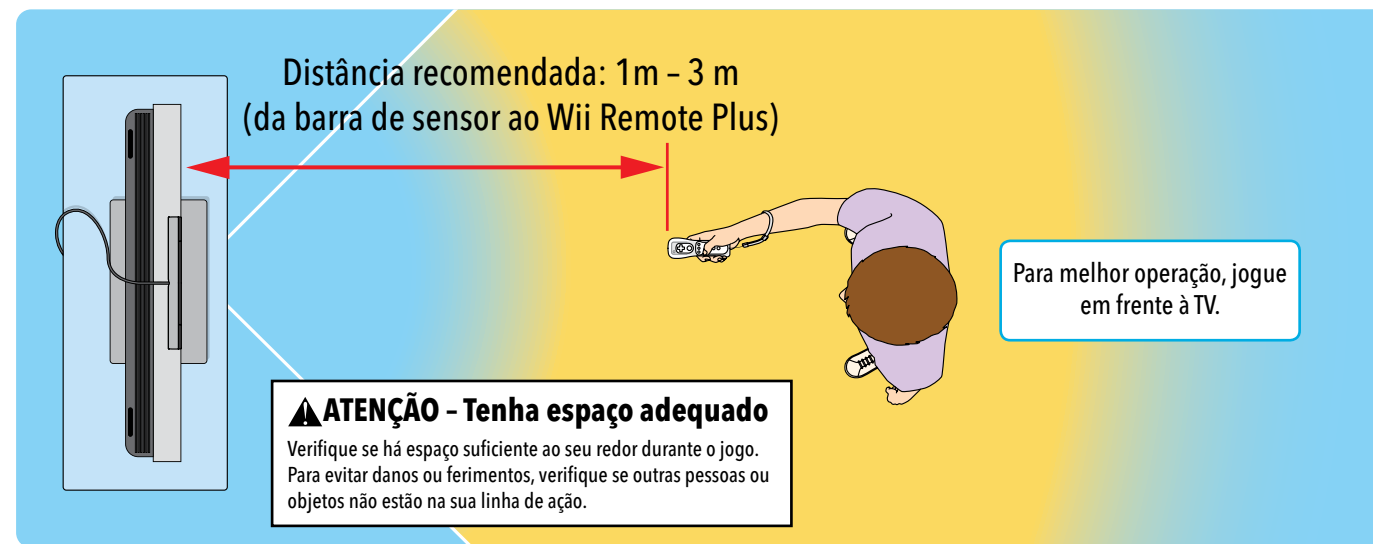

- Para melhor uso do Wii Remote Plus, siga os seguintes passos:

- Evite bloquear o sinal entre o controle, a barra de sensor e o console Wii com objetos.
- Use o controle na distância correta da barra de sensor. A melhor distância para a operação é entre 1 e 3 metros.
- Evite fontes de luz brilhantes, incluindo a luz do sol, atrás ou próximo à TV, incidindo sobre o controle ou refletindo sobre a tela.
- Evite superfícies altamente reflexivas próximas da barra de sensor.
- Evite fontes de luz infra-vermelha na área de jogo, como aquecedores elétricos, à propano ou à querosene, chamas de lareiras, velas, fogões ou outras fontes de calor.
- Se notar que o controle estiver operando incorretamente, verifique e ajuste a sensibilidade da barra de sensor, se necessário. (Veja a página 52 no Manual de Instruções Wii - Canais e Configurações).

Leia as páginas a seguir sobre como usar o Wii Remote Plus, o Nunchuk, e os controles do Nintendo GameCube antes de usar o console Wii.


Como usar o Wii Remote Plus

Configurações do Wii Remote Plus


Dependendo do jogo, a maneira de se segurar e operar o controle será diferente. Pode ser preciso segurá-lo em uma ou duas mãos. Leia o livreto de instruções do jogo para ter informações sobre que tipo de controle é necessário.

O controle pode ser utilizado sozinho ou em diferentes configurações quando conectado a outros acessórios do Wii. Estas configurações podem ser usadas para destros ou canhotos.


Wii Remote Plus -
Posição vertical

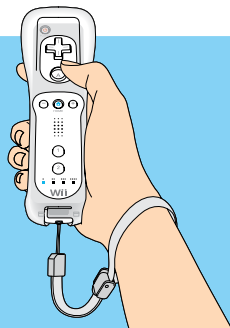

Wii Remote Plus - Posição horizontal

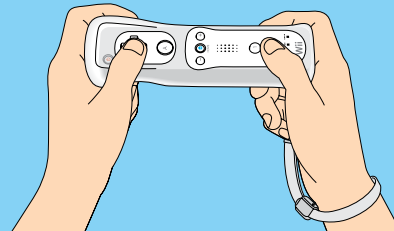

Wii Remote Plus e Nunchuk

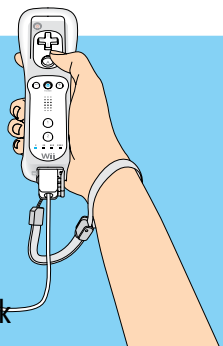


Wii Remote Plus
e Classic Controller Pro (vendido separadamente)



Operações básicas



■ Apontar

Apontar o controle para um lugar específico na tela da TV.

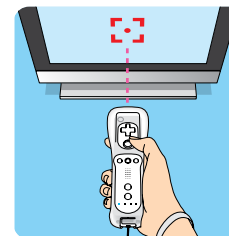


■ Segurar ou agarrar

Apontar o controle para um lugar específico na tela da TV e movê-lo segurando um botão.

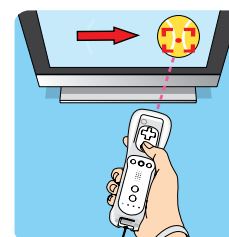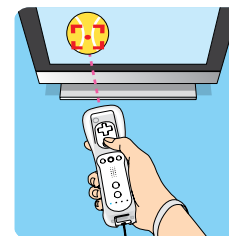


■ Acenar

Abanar o controle de um lado para outro para acenar.

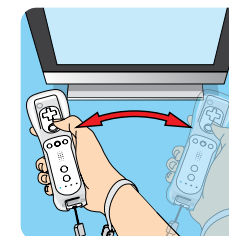


■ Empurrar ou puxar

Mover o controle para frente e para trás.

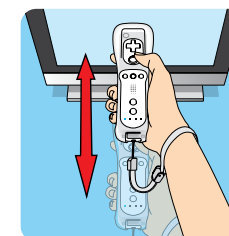

■ Torcer

Mover o controle em um movimento de torção girando o braço.

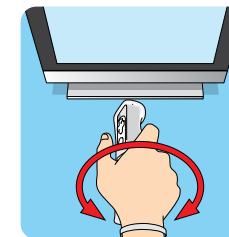

Como usar o Nunchuk

Configuração e uso do Nunchuk

⚠️ ATENÇÃO - Use a alça


Podem ocorrer movimentos rápidos ou bruscos ao jogar o Wii usando o Wii Remote Plus e o Nunchuk. Use a alça para evitar soltar o controle, podendo danificar o controle ou outros objetos ao redor, ou mesmo ferir outras pessoas.

Instale o Nunchuk como descrito. Use o gancho para alça no plugue do Nunchuk com a alça, para evitar que o plugue do Nunchuk se separe da entrada para acessórios do controle e atinja pessoas ou objetos.


■ Como conectar o Nunchuk

1. Insira o cordão da alça pelo gancho para alça.



Gancho para alça

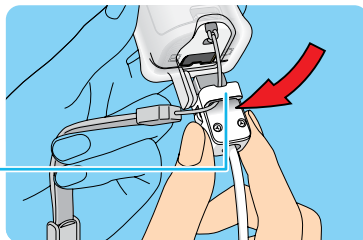


2. Insira o plugue do Nunchuk na entrada para acessórios na parte inferior do controle até que ele se encaixe com um "clique".

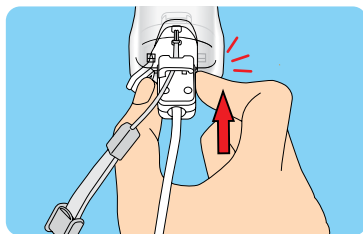


3. Abra a alavanca na trava da alça e coloque a mão por dentro da alça. Segure o controle firmemente. Deslize a trava da alça de modo que ela não saia do pulso. Não aperte muito a trava para que não fique desconfortável. Aperte-a o suficiente para que fique no lugar. Feche a alavanca para manter a trava da alça no lugar.

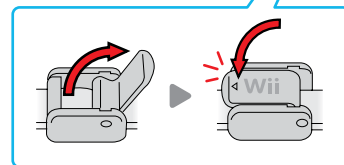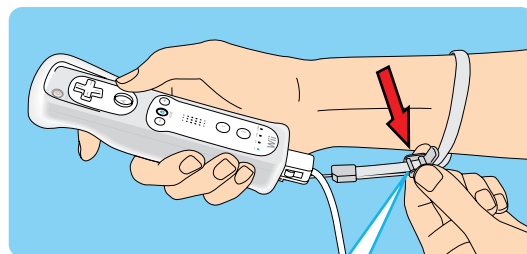

■ Como segurar o Nunchuk e o Wii Remote Plus

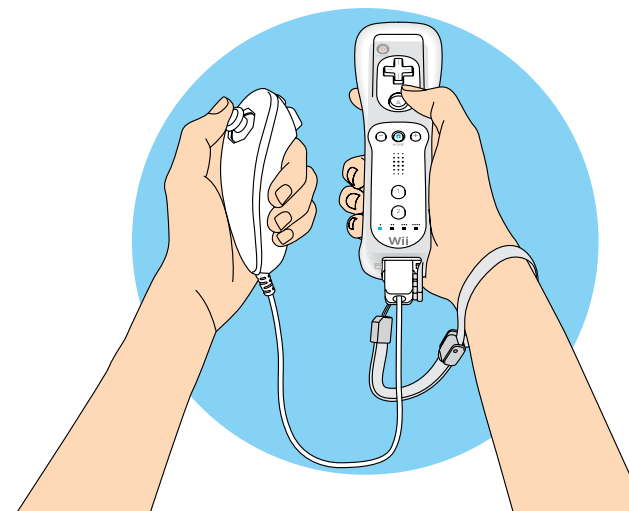


IMPORTANTE: Confira se o cordão da alça passou pelo gancho para alça.

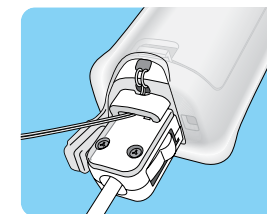

■ Como desconectar o Nunchuk

Aperte os ajustes da trava dos lados do plugue Nunchuk e puxe-o para fora da entrada para acessórios na parte inferior do controle.

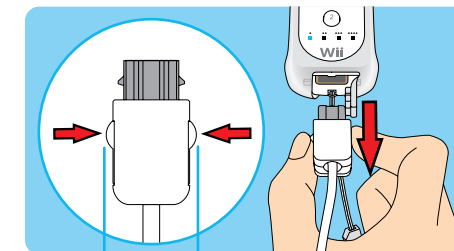

Ajuste de trava
Pressione para remover o plugue do Wii Remote Plus

Como usar os controles do Nintendo GameCube

Configuração dos controles do Nintendo GameCube

OBS.: Ao usar os controles do Nintendo GameCube com o console Wii, use a placa de suporte para evitar que o console vire ao puxar o cabo do controle. (Veja página 11, Posicionamento vertical)

Como alternativa, o console pode ser posicionado horizontalmente. Ao usar controles do Nintendo GameCube na posição horizontal, a sua tampa da entrada pode ser removida de forma que permite o console ficar plano. Veja a página 31 para instruções de como remover a tampa.

■ Como conectar os controles do GameCube


OBS.: Controles de GameCube somente podem ser utilizados no console Wii para jogos de GameCube.

- Conecte os controles nas entradas de controles de GameCube na parte lateral do console.
- Cheque o livreto de instruções do jogo para saber o número e a posição dos controles necessários para cada jogo.
- O Classic Controller não funciona com jogos de GameCube.



■ Como retirar a tampa da entrada dos controles


Se o Wii estiver na posição horizontal, retire a tampa da entrada dos controles ao usar os controles de GameCube para permitir que o console fique plano.

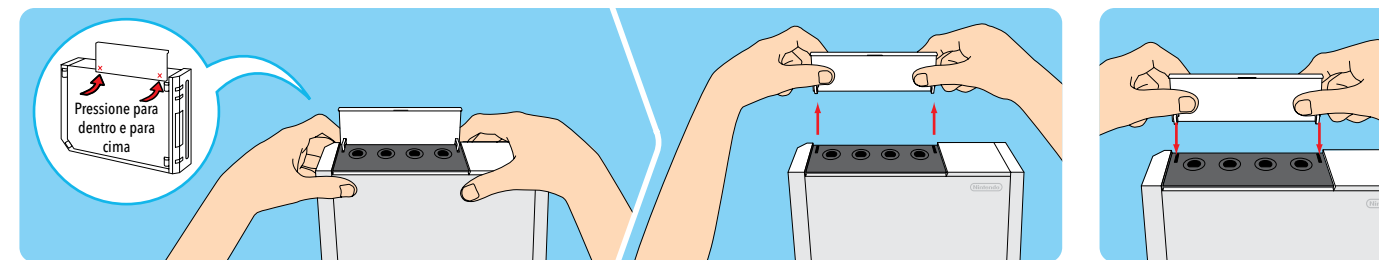

1. Segure o console Wii ereto como na figura e gentilmente aperte até sentir um leve clique.
2. Remova a tampa puxando diretamente para fora do console.

3. Para fechar a tampa, insira-a diretamente para baixo no console até que se encaixe com um clique.

OBS.: A tampa do slot dos cartões de memória de GameCube pode ser removida da mesma maneira, e deverá ser retirada quando utilizar cartões de memória de GameCube com o console Wii na posição horizontal.

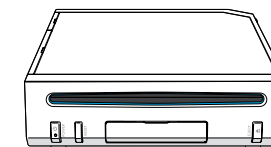

Posição horizontal

Como usar os cartões de memória

■ Como usar os cartões de memória SD

Cartões SD são usados em muitas câmeras digitais e telefones celulares, além de armazenagem de dados para computadores. O console Wii aceita somente cartões SD ou SDHC (**máximo de 32 GB de memória**), inclusive cartões mini SD ou SDHC e micro SD ou SDHC, quando usados com seus respectivos adaptadores.



Cartão SD



Cartão miniSD e adaptador



Cartão microSD e adaptador

O cartão de memória SD pode ser usado para armazenar dados da memória do console Wii, tais como:

- Informações de jogos salvos dos jogos de Wii (dependendo do jogo, algumas informações não podem ser copiadas para os cartões SD).
- Alguns dados de aplicativos do Wii Channel.
- Jogos carregados através do Wii Shop Channel como Virtual Console e jogos WiiWare.
- Conteúdo extra carregado em jogos.

OBS.: Jogos e conteúdos extras copiados para cartões SD não podem ser usados em consoles Wii diferentes.

Para usar um cartão SD, abra a sua tampa do slot na parte frontal do console e insira o cartão até que ele se encaixe com um clique.

Consulte as seções Photo Channel e menu do cartão SD no Manual de Instruções - Canal e Configurações para mais informações sobre o uso de cartões SD com o console Wii.




Rótulo deve estar virado para o slot de discos de jogo.

Após comprar um novo cartão de memória SD, há uma lista de cartões que já foram testados com o console Wii na seção Wii - Systems and Accessories (console e acessórios), no site: support.nintendo.com.

■ Como usar os cartões de memória do Nintendo GameCube

OBS.: Os cartões de memória de Nintendo GameCube só podem ser utilizados para salvar informações de discos de jogos do Nintendo GameCube.

Para usar um cartão de memória de Nintendo GameCube, abra a tampa do slot e insira o cartão como mostrado abaixo.

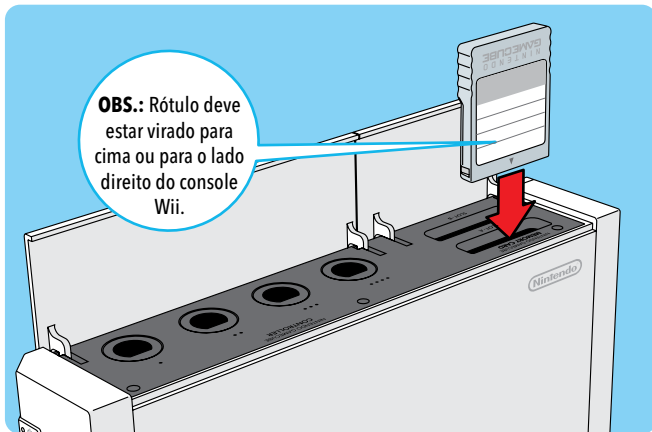

OBS.: Rótulo deve estar virado para cima ou para o lado direito do console Wii.

CUIDADO: Não insira nem retire cartões de memória enquanto o console estiver lendo ou gravando dados no cartão, ou se estiver inicializando. Isto pode danificar o console Wii ou o cartão de memória, ou destruir dados permanentemente.

Soluções de problemas (Antes de buscar assistência, leia os problemas e soluções a seguir.)

■ Sem imagem na tela da TV

- Verifique se todos os passos foram efetuados na ordem em que eles aparecem no guia de início rápido (Quick Setup) incluso com o sistema.
- Verifique se todos os componentes de instalação estão conectados corretamente às entradas elétricas e que todos os componentes estejam ligados.
- Verifique se as conexões dos cabos estão corretas e todos os plugues estão conectados com segurança aos devidos conectores.
- Verifique se todas as configurações de entrada de seus equipamentos estão corretas. (Veja a página 18 para "Informação sobre a seleção de entrada".)

■ Não se ouve o som ou a qualidade do som é ruim

- Verifique se o volume da TV não está desligado ou mudo (mute).
- Verifique se todas as conexões de áudio estão instaladas corretamente e se todos os plugues estão inseridos com segurança em seus devidos conectores.
- Verifique se o cabo AV Wii está conectado aos conectores de entrada (input) da TV ou videocassete e não aos de saída (output).
- Verifique se todas as configurações de entrada de seus equipamentos estão corretas. (Veja a página 18 para "Informação sobre a seleção de entrada".)
- O som de alguns jogos não começa até o jogo ser iniciado.
- Pode ser que não se receba o sinal de todos os sons se a TV ou o videocassete estiver com som mono e um dos cabos de áudio esteja desconectado. Use um adaptador em "Y" para receber os sinais de ambos os canais de som.
- Se a TV ou o videocassete possuir as opções de som mono e estéreo, verifique se a configuração segue as instruções para instalação.
- Leia o livreto de instruções do jogo para ver se há controle de volume ou opções de som mono/estéreo que podem ser configurados dentro do jogo.

■ Não é possível avançar depois da tela de selecionar idioma (Language Select)

- Sincronize os controles Wii Remote Plus usando os procedimentos na página 22.
- Examine as instruções de configuração da barra de sensor nas páginas 13-16 para ver se a instalação e o posicionamento estão corretos.

■ O indicador de POWER não acende ou se apaga durante o jogo

- Verifique se o adaptador AC está conectado à tomada e à parte traseira do console.
- Se a luz ainda estiver apagada, desconecte o adaptador AC da tomada, espere 2 minutos e conecte novamente. Ligue o console novamente.

■ O console não consegue ler o disco ou o disco de jogo não funciona no console

OBS.: Discos de jogo não começam automaticamente. Inicie os discos de jogo no Disc channel na tela do menu Wii.

- Verifique se o disco está inserido corretamente. O rótulo deve estar virado para o lado direito do console Wii se for configurado verticalmente, ou virado para cima se for configurado horizontalmente.
- Verifique se o disco de jogo está limpo e em boas condições. Se estiver sujo, limpe com pano úmido, partindo do centro do disco para fora. Não limpe os discos com movimentos circulares. Você pode também usar o kit de limpeza de lentes (Lens Cleaning Kit (vendido à parte)) para limpar as lentes internas.
- Retire o disco do jogo, desligue o console e ligue-o novamente. Insira novamente o disco e tente jogar de novo.
- Verifique se o disco de jogo funciona na sua versão do Wii. Este console só funciona com discos de jogo fabricados para uso nos Estados Unidos, Canadá, México e América Latina.

■ A luz azul não se acende ou acende brevemente no slot do disco de jogo.

Essa é a operação normal do slot do disco de jogo. **A luz só se acende brevemente quando o console é ligado pela:** a) inserção do disco de jogo, b) uso do botão POWER no Wii Remote Plus ou, c) uso do botão POWER no console Wii. A luz do slot do disco de jogo também se acende brevemente se você receber uma mensagem via WiiConnect24 (este função deve estar ligado; veja a página 62 no Manual de Instruções - Canal e Configurações para mais informações)

Soluções de problemas

■ A luz do Wii Remote Plus pisca mas não fica acesa (o controle não sincroniza)

- Examine as instruções de configuração da barra de sensor neste manual para colocá-la na posição correta.
- Verifique se as pilhas estão carregadas.
- Tente configurar o Wii Remote Plus novamente - retire as baterias, aguarde um minuto e coloque-as novamente. Aguarde alguns segundos e tente sincronizar o controle novamente.
- Se não for possível resincronizar o controle, tente o procedimento a seguir:
 1. Desligue o console Wii com o botão Power na frente do console.
 2. Desconecte o cabo de energia da tomada por alguns segundos e conecte-o novamente.
 3. Ligue o console Wii.
 4. Ao ver a tela sobre saúde e segurança, aperte e segure o botão SYNC no console por 15 segundos. Isto limpa as informações de sincronização no console.
 5. Sincronize os controles Wii Remote Plus usando os procedimentos na página 22.

■ Os botões do Wii Remote Plus ou acessório do controle emperram

Limpe os botões que emperram com o procedimento a seguir:

1. Para o Wii Remote Plus, retire as baterias e desconecte os acessórios antes de limpar.
2. Use uma escova de dentes nova e água quente. **Não use água fervente, sabão ou detergente.**
3. Molha a escova na água quente e remova o excesso. Esfregue levemente os botões, movendo as cerdas ao redor dos botões e entre as aberturas.
4. Seque o controle com um pano macio ou toalha e deixe secar por pelo menos 2 horas.
5. Teste os botões e repita o processo se necessário. **Não submerja ou derrame qualquer tipo de líquido sobre um controle ou acessório.**

■ O Wii Remote Plus não segue os movimentos do jogador (cursor do controle inconstante, não move o bastão, não pode curvar, etc.)

- Se as luzes do controle piscam, mas não permanecem acesas, consulte primeiro as etapas de soluções de problemas nessa página, à esquerda.
- Examine as instruções de configuração da barra de sensor neste manual para colocá-la na posição correta.
- Verifique se não há objetos bloqueando o sinal entre a barra de sensor, o console Wii e o Wii Remote Plus.
- Verifique se as pilhas estão carregadas.
- Use o suporte para a barra de sensor caso ela esteja localizada abaixo da TV.
- Verifique e ajuste a sensibilidade da barra de sensor, se necessário. (Veja a página 52 no Manual de Instruções do Wii - Canais e Configurações).

As seguintes condições podem interferir com a operação do controle:

1. Usar o controle muito próximo ou muito longe da barra de sensor. A melhor distância para a operação é entre 1 e 3 metros.
2. Evite fontes de luz brilhantes, incluindo a luz do sol, atrás ou próximo à TV, incidindo sobre o controle ou refletindo sobre a tela.
3. Evite superfícies altamente reflexivas próximo à barra de sensor.
4. Evite fontes de luz infra-vermelha na área de jogo, tais como aquecedores elétricos, à propano ou à querosene, chamas de lareiras, velas, fogões ou outras fontes de calor.
5. A interferência de frequência de rádio pode causar o funcionamento errado do Wii Remote Plus. Procure e mova ou desligue os dispositivos sem fio como: telefones celulares, teclados sem fios ou mouses ou outros dispositivos similares.

Se você achar que um destes aparelhos possa estar afetando a operação do controle, tente remover ou reduzir a fonte de interferência

■ O Wii Remote Plus não funciona ou funciona de maneira instável ou inconstante ao jogar um jogo que utiliza as funções do Wii MotionPlus.

- Pode ser necessário recalibrar o Wii Remote Plus devido às seguintes causas:

1. A troca de baterias no Wii Remote Plus durante o jogo.
2. A mudança do Wii MotionPlus de um ambiente frio para um quente.

Para recalibrar o Wii Remote Plus, posicione-o em uma superfície plana horizontal com os botões virados para baixo. **Ele deve estar à 50cm ou mais da televisão ou do console Wii para calibrar corretamente.** Aguarde alguns segundos e verifique a operação. Além disso, examine o livreto de instruções do jogo para informações específicas do jogo.

OBS.: Este procedimento deve ser feito durante o jogo.

Caso o Wii ainda não esteja operando corretamente após seguir os passos descritos nesta seção, NÃO retorne o console à loja. Você perderá dados de jogos salvos, jogos carregados do Wii Shop Channel e Wii Points.


Visite o site support.nintendo.com para assistência e opções adicionais para soluções de problemas e reparo.

Informações de certificação sem fio ANATEL

Este produto é aprovado pela ANATEL em conformidade com os procedimentos regulamentados pela Resolução N° 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para mais informações, visite a ANATEL no site www.anatel.gov.br.

Console Wii

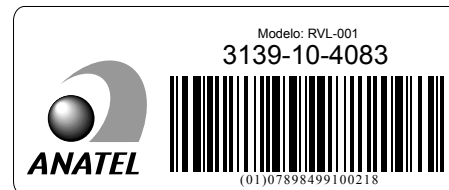

Wii Remote Plus



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Garantia e assistência técnica

A Gaming do Brasil oferece a garantia legal de 3 meses e mais uma garantia contratual de 9 meses (total 1 ano) a partir da data de compra registrada na nota fiscal do produto. Os custos do frete de envio e retorno do produto à assistência técnica serão assumidos pela Gaming do Brasil. Esta garantia só é válida mediante uma nota fiscal e o número de série do produto apresentado de forma visível no aparelho.

AGS Digital Service

Comercial Cine Foto Ltda.

Assistência Técnica

AGS Digital Service

Rua Dona Germaine Burchard, 550

Perdizes, São Paulo – SP

Cep 05002-062

Tel (11) 3875-1333, ramal 111

e-mail: ags.Service@uol.com.br

Acessórios não licenciados

Não conecte acessórios não licenciados ao Wii Remote Plus já que tal uso pode ferir você ou outros, e causar danos ao console. O uso de acessórios não licenciados anulará a garantia do produto da Nintendo.